



ditbetalingssystem.dk

TILSLUTNING & OPSÆTNING

I denne vejledning sætter vi fokus på tilslutning og opsætning af din nye POS løsning DBS 747Sidekick.

Modtagelse

Tilslutning af strøm

Modtagelse af POS løsning

Når du modtager din nye POS løsning DBS 747Sidekick fra Ditbetalingssystem er følgende tilsluttet til enheden.

Strømkabel
Scanner (Såfremt denne er tilkøbt)
Terminal (Såfremt denne er tilkøbt)

Det betyder at det eneste du skal gøre er at stille det hele op og sætte strømkablet i et nærliggende udtag.



Tilslutning af tilbehør

Pengeskuft

Scanner

Køkkenprinter

Pengeskuft

Placerer pengeskuffen under pos enheden og træk kablet og indsæt i 747Sidekick i udtaget "DRAWER"



Scanner

Såfremt du har bestilt en scanner med til din POS løsning, er den som udgangspunkt monteret i systemet. Ellers sætter du den til i usb indgangen.



Køkkenprinter

Køkkenprinterens stilles der hvor du ønsker at den skal være tilgængelig for dit personale. Herefter forbindes den med kabel til din router, så din nye POS-løsning kan finde den på netværk. Såfremt du har et lukket netværk, vil vi efter aftale montere din køkkenprinter på din lokation.




Bonruller

DBS 380Hero

Køkkenprinter

DBS 747Sidekick

Vores POS løsninger kommer altid som standard med 2 stk bonruller. Når du skal monterer en bonrulle, åbner du lågen i venstre top, som vist herunder. Det er vigtigt du indsætter rullen korrekt!

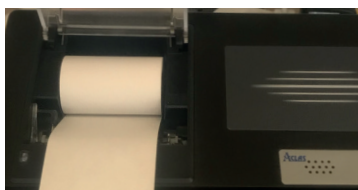

Udskiftning af bonrulle

Vores køkkenprinter kommer altid som standard med 2 stk bonruller. Når du skal monterer en bonrulle, åbner du låget i toppen som vist herunder. Det er vigtigt du indsætter rullen korrekt!

Når køkkenprinterens tændes vil den afgive bip lyde indtil at der er indsat en bonrulle.



Start og WI-FI

Inden POS terminalen tændes skal følgende være tilsluttet:

WI FI eller router
 Strøm til POS Terminal(er)

Tilbehør skal være tilsluttet:
 Pengeskuft
 Scanner
 Køkkenprinter

Tænd systemet

Tænd/Sluk kontakten sidder her.







Hold fingeren på og Afvent 747Sidekick starter

Tilslut til WI-FI

Nu skal du skabe forbindelse til dit WI-FI (medmindre du har valgt at tilslutte direkte med kabel til din router).

Swiipe til højre for at læse op Tryk på menu Tryk på indstillinger Vælg dit WI-FI

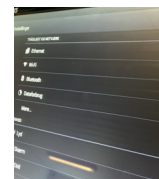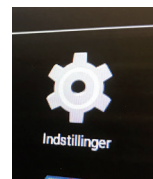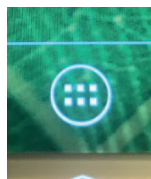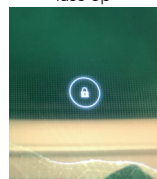

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingssystem.dk

Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758